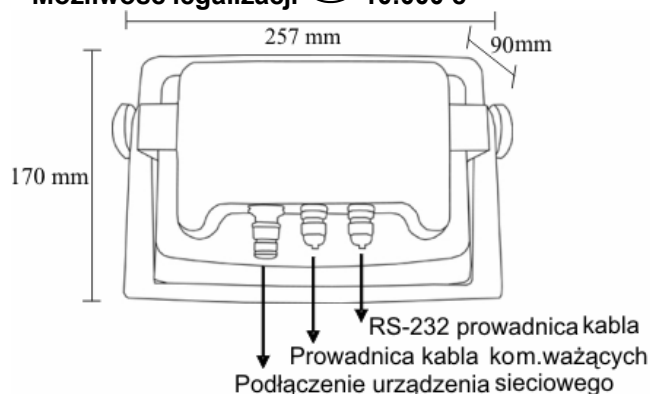


Panel sterujący Typ: KPZ 51E-9-1

Standardowy panel sterujący do: KPZ 71, KPZ 72, KPZ 73, KPZ 74

**Obudowa ze stali szlachetnej IP67****100% tarowania****Automatyczna korekta zera****Ważenie brutto/ netto****Kontrola wartości zadanej****Proste zliczanie sztuk****Podświetlany panel sterujący LCD****Możliwość legalizacji (III) 10.000 e**

W celu utrzymania ochrony IP67 stosować tylko kable o średnicy zewnętrznej od 3 do 5,5 mm

Krótki opis:

KPZ 51-9-1 solidna obudowa elektroniki z wytrzymałego ABS, przyjazna dla obsługującego, klawiatura zabezpieczona za pomocą folii wodo- i pyłoszczelnej. Duże przyciski obsługi.

Panel sterujący LCD: 6 punktowy, wysokość cyfr 25 mm, podświetlany. Funkcjonuje w temperaturach od -10°C do $+40^{\circ}\text{C}$.

Zasilanie sieciowe: 230 Volt zewnętrzne, opcjonalnie możliwość zasilania akumulatorowego.

Funkcje: automatyczna i ręczna korekta zera, przełączanie brutto-netto, 100% tarowania, rozmaite opcje tarowania, przełączanie jednostek wagi, zliczanie ilości sztuk poprzez zastosowanie odniesienia ilości sztuk; do wyboru pomiędzy 10, 20, 50, 100 i 200.

Opcjonalnie możliwość kopiowania i wgrywania danych za pomocą seryjnego interfejsu.: Komputerowe sterowanie funkcyjne, możliwość wyboru rozmaitych formatów edycji, komputerowe sterowanie aktywacją edycji: minusowy wskaźnik wartości, podświetlenie wyświetlacza, automatyczne rozłączanie po 0-9 minutach, kontrola wartości zadanej lub wartości granicznej, elektroniczny filtr stabilizacyjny, automatyczna funkcja samokontroli, zgłaszanie błędu na wyświetlaczu.

Ikony na panelu sterującym: ustawianie zera, brutto, netto, stabilność, wskaźnik naładowania baterii, ostrzeżenie - ładowanie baterii, wartość zadana, graniczna, zbyt mała ilość sztuk lub zbyt mała waga.

Dioda LED: stan naładowania akumulatora.

Opcje: złącze RS 232, akumulator, drukarka.

Przycisk	Opis klawiatury
ON 	Włączania panelu sterującego. Klawisz zera. Zakres funkcjonowania wynosi $\pm 2\%$ nośności wagi
OFF	Wyłączanie panelu sterującego.
	Przycisk tary. Tarowanie wynosi 100% nośności wagi. Możliwe jest tarowanie wielokrotne. Maksymalny zakres tarowania jest redukowany przez wartość tary. Wartości minusowe są sygnalizowane i mogą ulec ponownemu tarowaniu. Redukcja tary: zdjęcie ważonego przedmiotu z szalki i wciśnięcie tego przycisku.
NET GROSS	Przełączanie brutto/netto: ten przycisk służy do przełączania wartości netto i brutto przy włączonej tarze.
UNITS	Przełączanie jednostek: Przełączanie pomiędzy jednostkami wagi, a ilością sztuk.

Zastrzegamy sobie prawo do pomyłek i zmian technicznych.